Individuele regelgeving van de kamertemperatuur

Gebruiksaanwijzing voor de bewoner

Uponor Smatrix Wave
Ruimtesensor T-165 POD

Uponor Smatrix Base Ruimtesensor UP T-144 Bus
Uponor Smatrix Base Kamerthermostaat T-145 Bus POD

Plaatsing van de sensor in de kamer

Uponor Smatrix thermostaten zijn uitgerust met digitale temperatuurinstelling. De thermostaat registreert de gemeten kamertemperatuur en geeft de waarden door aan de regelaar. De optimale positie voor montage van de thermostaat aan de muur wordt getoond in de onderstaande illustratie:

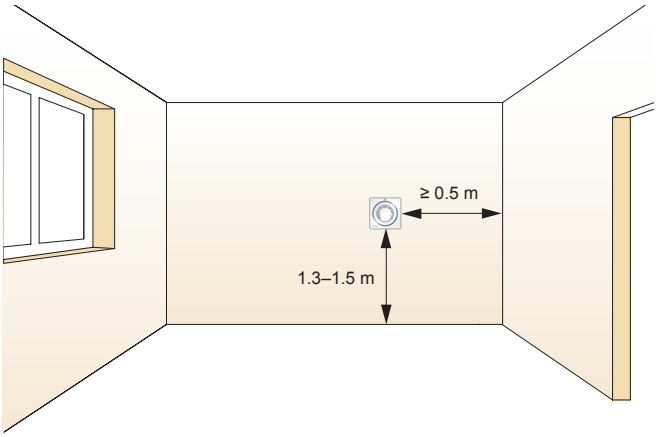

Uponor Smatrix Wave
Ruimtesensor T-165 POD

Uponor Smatrix Base
Ruimtesensor UP T-144 Bus
(Inbouwversie van de T-145)

Uponor Smatrix Base
Kamerthermostaat
T-145 Bus POD

Voor uw veiligheid

- Volg de instructies voor het installeren en bedienen van Uponor apparatuur.
- De installatie moet worden uitgevoerd door een bevoegd vakman.
- Lees en volg de instructies in de montage- en gebruikshandleiding.
- Alvorens met de bedradingswerkzaamheden te beginnen, moeten alle stroomvoorzieningen worden uitgeschakeld.
- Waarschuwing! Het Uponor besturingssysteem werkt op 230 V AC, 50 Hz. In geval van nood, de stroomtoevoer onmiddellijk onderbreken.
- Reinig de regelcomponenten niet met water en stel ze niet bloot aan ontvlambare dampen of gassen. Uponor is niet verantwoordelijk voor storingen of schade als gevolg van het niet opvolgen van de installatie- en bedieningsinstructies.

Algemene gebruiksaanwijzing

T-145 en T-165

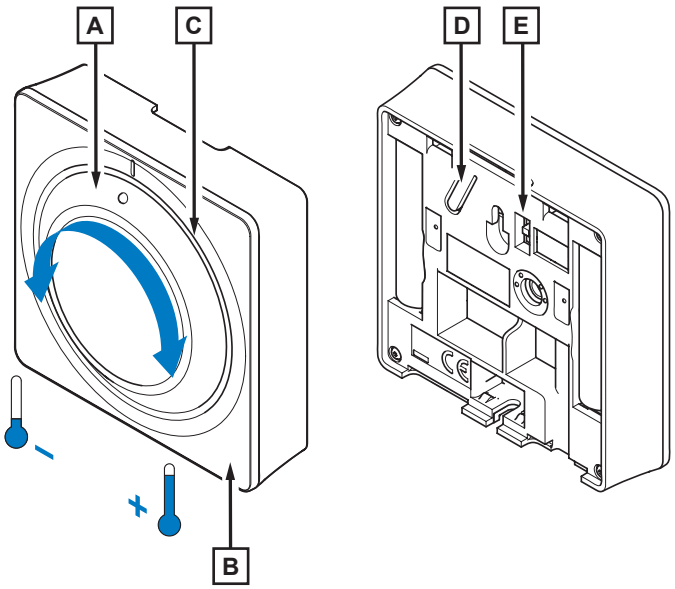

Pos.	Beschrijving
A	Draaiknop voor het instellen van de kamertemperatuur (setpoint)
B	Status LED, -licht op wanneer verwarming/koeling vereist is - knippert wanneer de batterij bijna leeg is
C	Achtergrondverlichting (LED-indicator)
D	Toets om in te loggen op het radiosysteem
E	Dipschakelaar om de timerfunctie te activeren/deactiveren

Temperatuurinstelling

Gebruik het stelwiel A om de gewenste kamertemperatuur in te stellen. De achtergrondverlichting C wordt geactiveerd en gaat uit na 10 seconden van inactiviteit. De stand 21 °C is aangegeven op het instelwiel.

- Draai de knop met de klok mee om de temperatuur te verhogen.
- Draai de draaiknop tegen de klok in om de temperatuur te verlagen.

Tijd schakelfunctie

Op de achterkant van de thermostaten T-145 en T-165 bevindt zich een dip-schak E waarmee kan worden geselecteerd of de te regelen ruimte moet worden opgenomen in een timerprogramma van een hoger niveau voor omschakeling tussen normale en eco-modus.

De thermostaat is in de fabriek voorgeprogrammeerd om te worden opgenomen in een timerprogramma van een hoger niveau.

Belangrijk!

Reset de thermostaat niet naar de fabrieksinstellingen, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Een reset wist de draadloze berichtgegevens in de thermostaat en zet de parameterwaarden terug op de standaardwaarden.

T-144

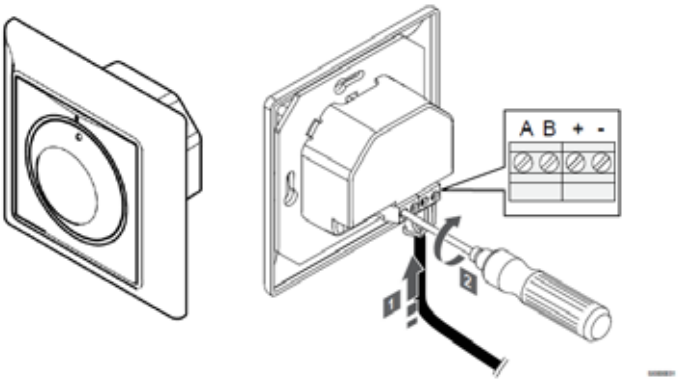

Bij thermostaat T-144 bevindt de dipschakelaar zich achter de draaiknop.
In- of uitschakelen van de normale/ECO-regeling voor de betrokken ruimte de betreffende ruimte via de DIP-schakelaar onder het stelwiel, die moet worden verwijderd voor toegang.

Vervangen van de batterij (alleen T-165)

Vervang gebruikte batterijen

Hieronder wordt beschreven hoe u de batterijen in de thermostaat kunt vervangen.
Verander ze als de status-LED knippert. Na het vervangen van de batterijen wordt de draadloze verbinding tussen de thermostaat en de regelaar automatisch hersteld.

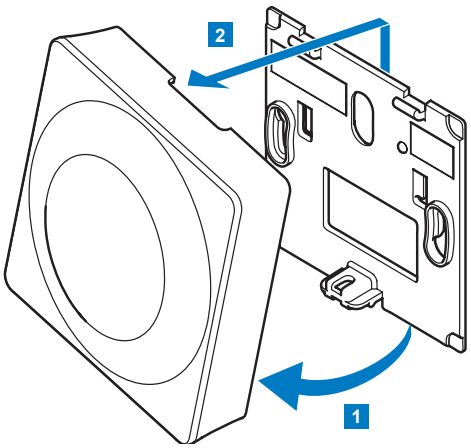

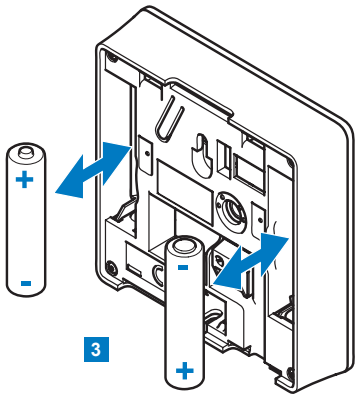

1. *Draai de thermostaat weg van de houder*
2. *Til hem iets op en neem hem uit de houder*
3. *Verwijder de gebruikte batterijen en vervang ze door nieuwe 1,5 V AAA (alkaline) batterijen. Let op de juiste polariteit.*

Opmerking

- Vervang de batterijen altijd per twee
- Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de nieuwe batterijen
- Gooi gebruikte batterijen niet bij het huisvuil, maar breng ze naar een geschikt inzamelpunt.

Reinigen van de ruimtesensor

U kunt de ruimtesensor en het display schoonmaken met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Zorg ervoor dat er geen water in de thermostaat komt.
Als de Uponor regelcomponenten aan de wand zijn gemonteerd, laat ze dan aan de wand zitten om te worden gereinigd.

Moving
› Forward

Uponor GmbH
Industriestraße 56
97437 Hassfurt
Germany

www.uponor.com

Nathan Systems BV
Mega 2
6902 KL, Zevenaar
Nederland
T +31 (0)26-445 98 45
F +31 (0)26-445 93 73
W www.nathan.nl
E info@nathan.nl

W www.uponor.nl
E info.nl@uponor.com

Nathan Systems NV/SA
Lozenberg 4
1932 Zaventem
België
T +32 (0)2 721 15 70
F +32 (0)2 725 35 53
W www.nathan.be
E info@nathan.be

W www.uponor.be
E info.be@uponor.com

1086223_RB_09/2021_Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.