INSTRUCTIEHANDLEIDING

FTC7 BEDIENINGSHANDLEIDING

Hoofdbediening

ecodan
Renewable Heating Technology
MITSUBISHI ELECTRIC

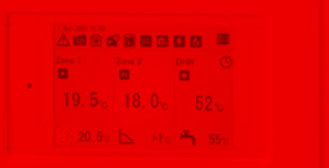

MITSUBISHI ELECTRIC
WARMTEPOMPEN & AIRCONDITIONERS

AUTHORIZED DISTRIBUTOR
ALKLIMA
KLIMAATOPLOSSINGEN

BEDIENINGSHANDLEIDING

HOOFDBEDIENING

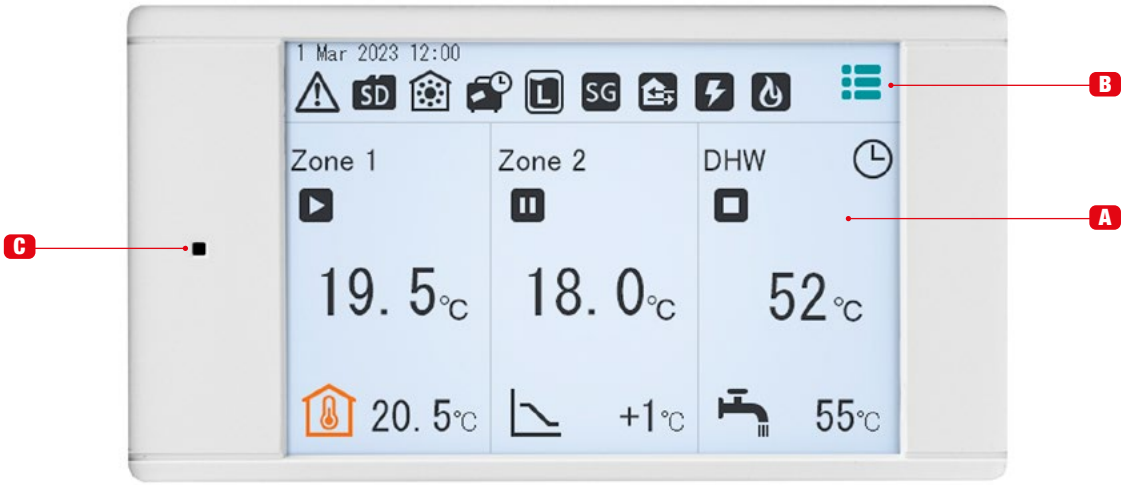

UITLEG VOOR FUNCTIEKNOPPEN

	Naam	Functie
A	Scherm	Scherm waarin alle informatie wordt weergegeven.
B	Menu	Toegang tot systeeminstellingen voor basisinstellingen en wijzigingen. Keer terug naar het vorige menu
C	LED	LED AAN/UIT indicatie / storing indicatie

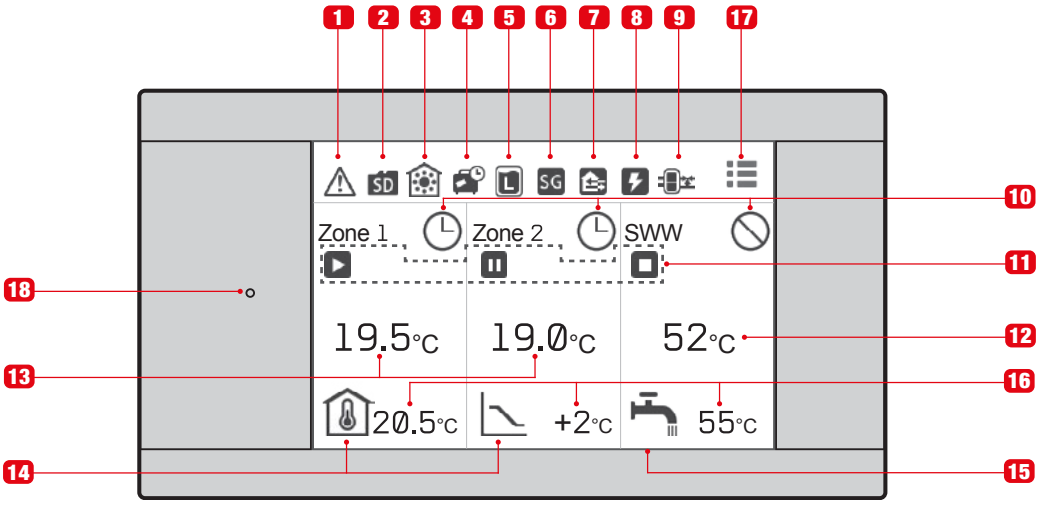

Nummer	Naam	Functie
1	⚠	Waarschuwing (regeling meerdere buitenunits) Als u het menupictogram aanraakt, worden de foutcodes weergegeven.
	J1	Waarschuwing (regeling meerdere buitenunits) Er worden foutcodes weergegeven.
2	SD	SD-kaart is geplaatst. Normale werking
	SD	SD-kaart is geplaatst. Abnormale werking
3		Verwarmingsstand
		Koelstand
4		Vakantieschema is geactiveerd.
5	L	Legionellapreventiestand is actief.
6	SG	Smart grid ready is actief.
7		De compressor draait.
		Compressor draait en ontdooit.
		De compressor draait en staat in de stille modus. Het geluidsniveau wordt links van het pictogram weergegeven.
		Noodverwarming
8		Elektrische verwarming werkt.
9		De boiler werkt.
		Buffertankregeling is ingeschakeld.
10		Weekklok
		Geblokkeerd
		Cloudbesturing

Nummer	Naam	Functie
11		In werking
		Stand-by
		Dit apparaat staat in stand-by terwijl andere binnenunit(s) prioritair in werking zijn.
		Stoppen
12		Werkelijke temperatuurwaarden SWW-tank
13		Werkelijke kamertemperatuurwaarden [-- °C] verschijnt wanneer het toestel niet op de kamer RT (afstandsbediening) is aangesloten en het op een andere manier aangestuurd wordt dan met automatische aanpassing.
14		Compensatiecurve Wanneer de werking stopt: zwart. Tijdens verwarming: oranje. Tijdens koeling: blauw
	*4	Automatische aanpassing (gewenste kamertemperatuur) Wanneer de werking stopt: zwart. Tijdens verwarming: oranje
		Debiettemperatuur (gewenste debiettemperatuur) Wanneer de werking stopt: zwart. Tijdens verwarming: oranje. Tijdens koeling: blauw
15		SWW-pictogram wordt weergegeven wanneer SWW is ingeschakeld. Wanneer de werking stopt: zwart. Tijdens bedrijf: oranje
16		Waarden gewenste temp. De instelbare temperatuur verschilt afhankelijk van de sturingslogica.
17		Menu
18		LED

ALKLIMA B.V.

Van Hennaertweg 27-29, 2952 CA Alblasserdam
Postbus 1176, 3350 CD Papendrecht

T 078 615 00 00
E info@alklima.nl
I www.alklima.nl

MITSUBISHI ELECTRIC
WARMTEPOMPEN & AIRCONDITIONERS

AUTHORIZED DISTRIBUTOR
ALKLIMA
KLIMAATOPLOSSINGEN